


# Wzmacniacz sygnału – Instrukcja obsługi

**1. Informacja ogólna** Wireless Signal Repeater to urządzenie służące do wzmocnienia sygnału sieci bezprzewodowych. Urządzenie wzmacnia sygnał i zwiększa obszar dostępności sygnału.

## 2. Widok urządzenia

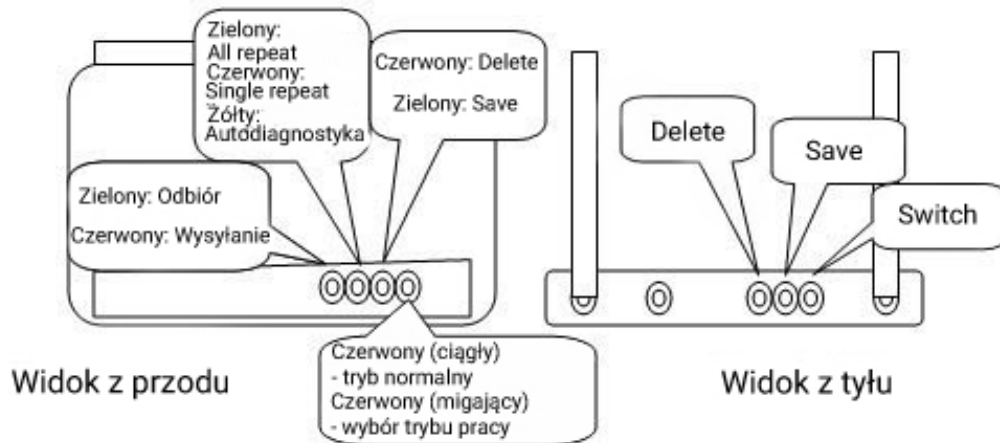

## 3. Parametry

Napięcie zasilania: 12VDC Prąd pracy: 150mA Częstotliwość pracy: 433MHz  
Czułość: 106DB Wymiary: 175\*125\*30mm Zasięg: 3km (na otwartej przestrzeni)

## 4. Obsługa urządzenia.

1. W trybie czuwania, wciśnij „Switch” , by przełączać urządzenie między trybami „Single Repeat” i „All Repeat”. Jeśli dioda Single/All Repeat świeci na czerwono, oznacza to, że urządzenie pracuje w trybie „Single repeat”. Tryb ten umożliwia przekazywanie wzmocnionego sygnału, o ile był on wcześniej zapisany w urządzeniu. Tryb All Repeat sygnalizowany jest kolorem zielonym. W tym trybie repeater wzmacnia i przekazuje dalej wszystkie dostępne sygnały.

2. **Zapisywanie przycisku przywołania Call.** W trybie czuwania, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk „Save”. Urządzenie w tym momencie przejdzie w tryb zapisywania. Sygnalizator stanu pracy urządzenia zacznie mrugać światłem krótkim, następnie długim. Naciśnij przycisk przywołania „Call”, a urządzenie wyda charakterystyczny dźwięk „Du”. Następnie naciśnij przycisk „Save”. Usłyszysz dźwięk „Du-Du-Du”, który oznacza poprawne przeprowadzenie operacji. By wyjść z trybu zapisywania, wciśnij przycisk „Delete”.

3. **Autodiagnostyka** – jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, przytrzymaj przez 7 sekund przycisk „Save”. Urządzenie przejdzie w tryb autodiagnostyki. Dioda Save zacznie szybciej mrugać, a po chwili wolniej. Naciśnij przycisk „Save”, by rozpocząć autodiagnostykę. Naciśnij przycisk „Delete”, by zakończyć autodiagnostykę.

4. **Usuwanie przycisku przywołania Call:** w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „Delete”. Urządzenie przejdzie w tryb usuwania. Dioda Delete zacznie migać najpierw szybciej, a za chwilę wolniej. Naciśnij przycisk „Call”. Usłyszysz dźwięk „Du”. Oznacza to, że przycisk przywołania został usunięty prawidłowo. Jeśli urządzenie wyda dźwięk „Du-Du-Du”, oznacza to, że operacja usuwania przycisku przywołania zakończyła się niepowodzeniem. By wyjść z trybu usuwania, naciśnij przycisk „Save”.

5. **Usuwanie wszystkich przycisków.** W trybie czuwania, przytrzymaj przez 7 sekund przycisk „Delete”. Wzmacniacz przejdzie w tryb „All-delete”. Dioda LED zacznie mrugać szybciej, później wolno, a następnie z normalną prędkością. Przez 7 sekund przytrzymaj wciśnięty przycisk „Delete”, by usunąć wszystkie przyciski przywołania (Call button).