





SYSTEM PRZYWOŁAWCZY DO RESTAURACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INFORMACJE OGÓLNE

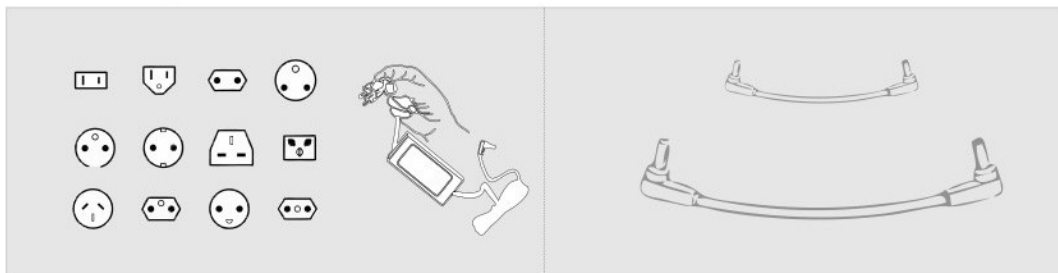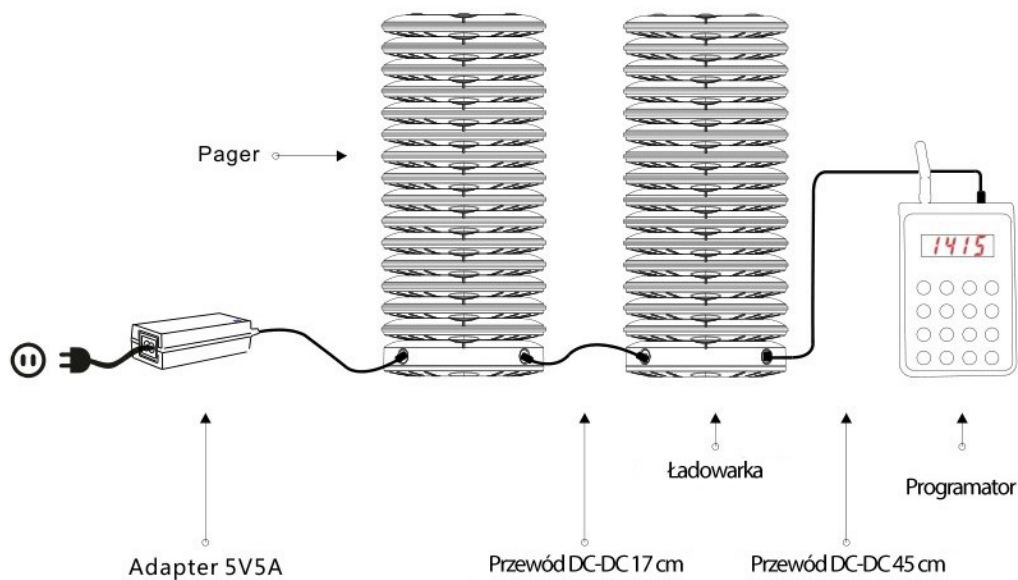

WAŻNE:

- ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ, NAJPIERW PODŁĄCZ ANTENĘ, A DOPIERO POŹNIEJ KABEL ZASILAJĄCY PROGRAMATOR!
- PO ZMIANIE PARAMETRÓW TRANSMISJI, NALEŻY PONOWNIE SPAROWAĆ PAGERY Z PROGRAMATOREM. ZMIANA PARAMETRÓW TRANSMISJI NIE WPŁYWA NA SPAROWANE WCZEŚNIEJ PAGERY.

1. Włączanie/Wyłączanie programatora

Krok 1. Połóż otwartą dłoń na klawiaturze programatora.

Krok 2. Programator włączy/wyłączy się.



2. Parametry pagera

Wymiary: Ø 106mm; wys. 14mm

Zasilanie: Bateria 2,4V 800mAh NiMH

Powiadomienia: świetlne, wibracja, brzęczyk


Wodoodporność: Tak

Wyświetlacz: 0000-9999

Czas czuwania: ok. 24 godziny

Czas pracy: ok. 12 godzin

Czas ładowania: ok. 6 godzin


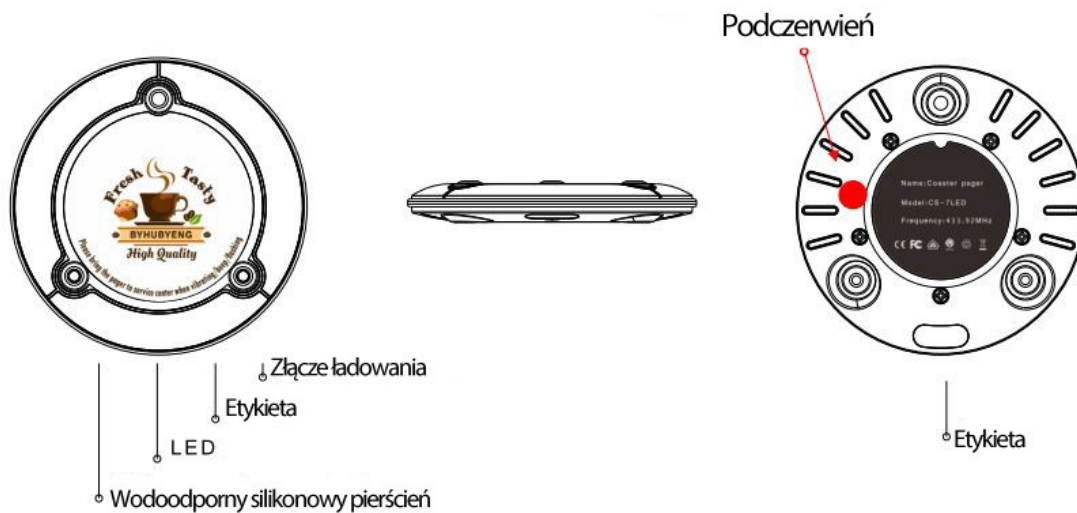


3. Parametry ładowarki

Wymiary: Ø 104mm; wys. 23mm

Obsługiwana ilość pagerów: maks. 15

Zasilanie: 5V 5Ah

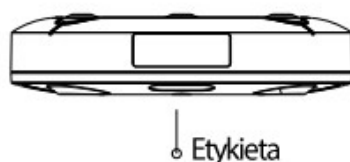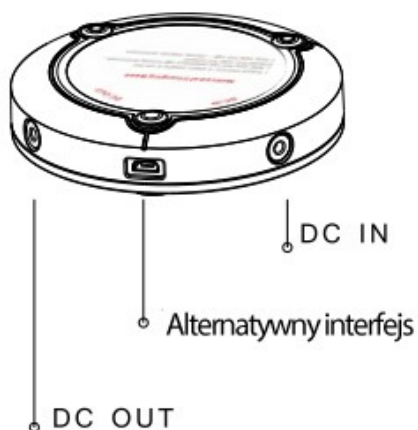

4. Parametry programatora

Wymiary: 153mm x 96 mm x 41 mm

Zasilanie: 5V 2Ah

Częstotliwość pracy: 433,92MHz

Zasięg: do 3km w otwartym terenie - 10 kondygnacji w budynku (na zasięg ma wpływ czynniki działających na danym terenie/w budynku)


5. Lista funkcji

Funkcja	Nazwa	Opis
F0	Czas	Domyślnie 5 sekund Zakres 5-99 sek 00: nieograniczony czas
F1	Parowanie pagera	Obsługiwane numery: 1-9999
F2	Ustawienia powiadomień świetlnych	0: Wył, 1:Wolno, 2:Średnio, 3: Szybko 4:Domyślnie
F3	Ustawienia głośności	0:Wył,1:cicho,2:średnio(domyślnie),3:gł

	powiadomień głosowych	ośno.
F4	Ustawienia intensywności powiadomień wibracyjnych	0:Wył,1:wolno,2:średnio (domyślnie),3:Szybko
F5	Parametry transmisji	Ilość: A=1-5(domyślnie 1), Opóźnienie: B=0/1, 0: Wył opóźnienie, 1: z opóźnieniem.
F6	Odliczanie czasu	00-99, domyślnie 00=wył
F7	Wybór kanału transmisji	01-99 - domyślnie 01
F8	Reset hasła	0000-9999, domyślnie: 1234
F9	Ustawienia fabryczne	Wybierz 00 i potwierdź klawiszem na programatorze.

6. Tryb administratora


TRYB ADMINISTRATORA

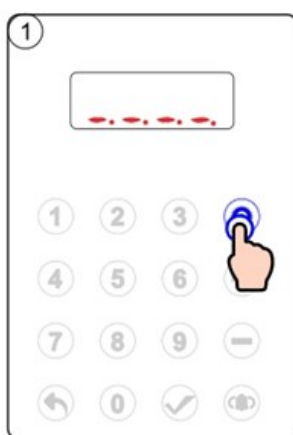

Naciśnij przycisk menu




Wprowadź hasło administratora i potwierdź.

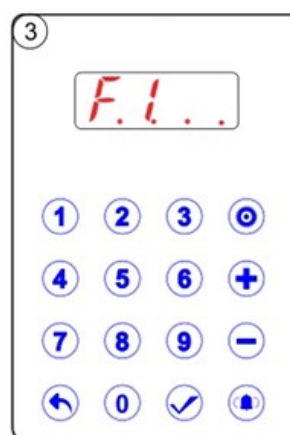


Na wyświetlaczu pojawi się: F1

7. Parowanie pagera – zmiana numeru pagera.

Parowanie pagera - nadanie numeru

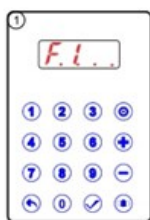

Wejdz w tryb administratora i wybierz F1

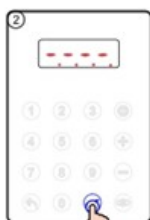

Zatwierdz ✓



Wprowadz nowy numer pagera



Naciśnij klawisz przywołania. Nowy numer na pagerze zacznie mrugać.



Szybko przenieś pager z ładowarki nad klawiaturę.
Nadanie nowego numeru zostanie zasignalizowane dźwiękiem, wibracją i sygnałami świetlnymi.



Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

*Uwaga: Pager podczas zdejmowania z ładowarki również wydaje dźwięki, sygnały świetlne i wibruje.

8. Ustawienia powiadomień świetlnych

F2 Powiadomienia świetlne



Wybierz funkcję F2



Zatwierdz ✓



Wybierz numer ustawienia i zatwierdz klawiszem zatwierdzania.



Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

9. Ustawienia powiadomień dźwiękowych

F3 powiadomienia dźwiękowe



Wybierz funkcję F3



Zatwierdź ✓




Wprowadź odpowiedni numer opcji i zatwierdź.




Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

10. Ustawienia powiadomień wibracyjnych


F4 Ustawienia wibracji

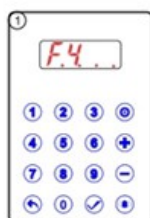


Wybierz funkcję F4.

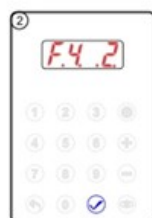

Zatwierdź ✓

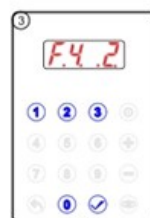

Wybierz numer opcji i zatwierdź.

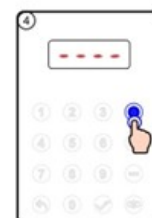

Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

11. Ustawienia ilości powiadomień

Funkcja ta pozwala na zmianę ilości powiadomień świetlnych/wibracyjnych/dźwiękowych emitowanych przez pager.

F.511 - 7 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.521 - 10 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.531 - 13 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.541 - 17 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.551 - 20 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F5 Ilość powiadomień



Wybierz funkcję F5



Zatwierdź ✓



Wybierz odpowiedni numer opcji i zatwierdź.




Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

12. Ustawienia odliczania czasu

Po podniesieniu pagera z ładowarki możliwe jest odliczanie określonego czasu. Ustawienie 01 oznacza odliczanie 1 minuty. Po upływie ustawionego czasu pager będzie wydawał pojedynczy sygnał dźwiękowy co 30 sekund. Aby zmienić ustawienia danego pagera trzeba za każdym razem ponownie nadać mu numer korzystając z funkcji F1.

F6 Odliczanie czasu

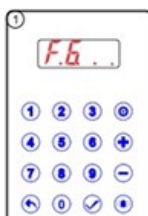

Wybierz funkcję F6



Zatwierdź ✓




Wprowadź ilość minut do odliczania. (00-99)



Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

13. Ustawienie kanału

F7 Ustawienie kanału

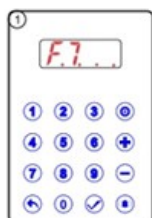

Wybierz funkcję F7



Zatwierdź ✓




Wprowadź numer kanału i zatwierdź



Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania.

14. Ustawienie hasła administratora

F8 Ustawienie hasła administratora

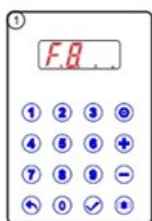


Wybierz funkcję F8



Zatwierdź ✓



Wprowadź 4 cyfrowy nowy kod administratora i zatwierdź ✓

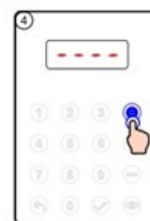

Naciśnij przycisk menu, by wrócić do trybu czuwania

15. Środki bezpieczeństwa i uwagi dotyczące użytkowania systemu

- Ważne, by antena została zainstalowana przed podłączeniem zasilania do programatora. Podłączenie w nieprawidłowej kolejności skutkuje uszkodzeniem elektroniki programatora. Takie uszkodzenia nie są objęte naprawą gwarancyjną.
- Nie przechowuj i nie używaj przez dłuższy czas systemu w środowisku o wysokiej temperaturze. Czynniki zewnętrzne, jak temperatura, wilgotność powietrza mają znaczący wpływ na funkcjonowanie i żywotność poszczególnych elementów systemu.
- Programator i ładowarka nie są wodoodporne. Nie należy przechowywać ani obsługiwać tych elementów w środowisku o wysokiej wilgotności. Nadmierna wilgotność powoduje zmniejszenie rezystancji izolacji, co skutkuje powstaniem korozji, rdzy itp.
- System należy stosować z dala od urządzeń i maszyn będących źródłami zakłóceń elektromagnetycznych. Praca systemu w takim środowisku może zostać zakłócona.
- Zaleca się wyłączenie systemu poza godzinami pracy.

- f) W przypadku wystąpienia nieprawidłowości działania systemu należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Osoby nieuprawnione nie powinny samodzielnie wykonywać żadnych czynności naprawczych. W przypadku wykrycia nieautoryzowanej manipulacji przy urządzeniu/urządzeniach serwis ma prawo odmówić przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej.

16. Częstotliwość pracy

00	01	02	03	04	05	06	07
409.740 MHz	424.800 MHz	433.500 MHz	433.920 MHz	433.925 MHz	439.700 MHz	444.400 MHz	447.675 MHz
08	09	10	11	12	13	14	15
447.925 MHz	447.937 MHz	447.950 MHz	449.750 MHz	450.000 MHz	450.250 MHz	450.325 MHz	450.375 MHz
16	17	18	19	20	21	22	23
452.575 MHz	453.025 MHz	453.075 MHz	453.125 MHz	457.525 MHz	457.575 MHz	458.550 MHz	458.662 MHz
24	25	26	27	28			
459.050 MHz	461.262 MHz	461.475 MHz	462.750 MHz	464.637 MHz			

Spis treści

1.Włączanie/Wyłączanie programatora.....	3
2.Parametry pagera.....	4
3.Parametry ładowarki.....	4
4.Parametry programatora.....	5
5.Lista funkcji.....	5
6.Tryb administratora.....	6
7.Parowanie pagera - zmiana numeru pagera.....	7
8.Ustawienia powiadomień świetlnych.....	7
9.Ustawienia powiadomień głosowych.....	8
10.Ustawienia powiadomień wibracyjnych.....	8
11.Ustawienia ilości powiadomień.....	8
12.Ustawienia odliczania czasu.....	9
13.Ustawienie kanału.....	10
14.Ustawienie hasła administratora.....	10
15.Środki bezpieczeństwa i uwagi dotyczące użytkowania systemu.....	10
16.Częstotliwość pracy.....	11



ul. Fryderyka Chopina 37
09-402 Płock

www.genway.pl